

べんり(カメラ系)

カメラ



タッチするたびに、インカメラ、アウトカメラに切り替わります。



タッチするたびにタイマーの秒数アイコンが「OFF」「3びょう」「10びょう」の順に表示されます。



OFF 3びょう 10びょう



カメラを終了しアルバムに移行します。
※写真が保存されていない場合は選択できません。



撮影した写真の保存先(本体/microSDカード)を選択できます。



写真のフレームを選択できます。



タッチすると写真が撮れます。



左右のカーソルでフレームを選択してOKボタンで決定します。

※microSDカードは別売りです。

※microSDカードが挿入されていない場合、保存先は切り替わりません。



こんなときは

保存先がmicroSDカードに設定されていて、microSDカードが挿入されていない場合、左図のような表示が出て、撮影に進めません。

microSDカードを挿入するか、「せつてい」アプリで保存先を本体に変更してください。

※「せつてい」アプリの詳細は、アプリ説明書べんり(その他)P6をご覧ください。

写真の保存について①

写真は「本体」に保存されるように設定されています。


microSDカードに保存したいとき



画面上の「保存先切替ボタン」、または「せつてい」で変更できます。

※microSDカードは別売りです。

※本体に保存可能数分(30枚)の写真が保存されている場合や、microSDカードの空き容量がないと撮影に進めません。
※保存中は絶対に、本体の電源を切ったりmicroSDカードを抜いたりしないでください。
※本体やmicroSDカード内の保存枚数によって、写真の保存には時間がかかる場合があります。

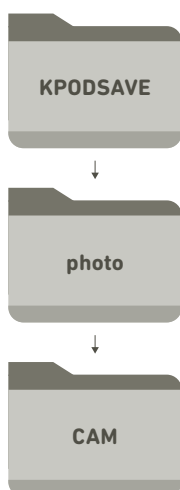

写真の保存について②

写真の保存可能数について

- 本体には100枚(カメラ:30枚、きめつカメラ+へんしんカメラ:70枚)保存することができます。
- microSDカードは空き容量がある限り、最大1万枚保存することができます。
- デコで飾り付けをした写真を保存した場合も、保存容量が1枚追加されます。

※「ほぞんできるりょういきがいっぱいだよ!」と表示されたときは「アルバム」から保存されている写真を消してください。

microSDカードのデータについて

microSDカードには左記の構成でデータが保存されます。

※microSDカードは別売りです。

※100枚毎に1フォルダが作成されます。

カメラの使い方


カメラを使うときの注意

- 画面に映し出される画像が保存対象となります。
- 実際に撮影した画像と画質、可視範囲、縦横比は異なる場合がございます。
- 撮影中・保存中は本体を動かさないでください。画像のブレの原因となります。
- 脇をしめて両手でしっかりとカメラを持って撮影してください。

写真の上手な撮り方

- 撮影する人は撮影ボタンを押すときにカメラを動かさないようにしましょう。
- 被写体はできるだけ動かないものを撮影しましょう。
- できるだけ本体と被写体を40cm以上離して撮影しましょう。
- 逆光で撮影すると暗くなります。
- 明るい所で撮影しましょう。室内、日陰では暗くなりがちです。

きめつカメラ・へんしんカメラ

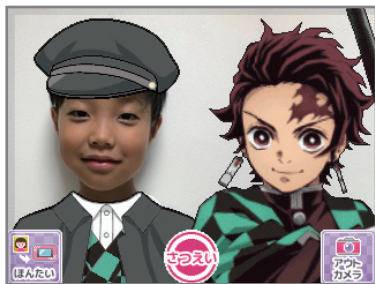

撮影モードを選択する

①メインメニュー選択



きめつカメラ



へんしんカメラ

②サブメニュー選択



③モード選択



※一部メニュー・モードは「ダウンロード(アプリ説明書べんり(その他)P7)」や「ふくびき(アプリ説明書ゲームP7)」で取得できます。



タッチすると写真が撮れます。



撮影した写真の保存先
(本体・microSDカード)を
選択できます。



タッチするたびに、インカメラ、
アウトカメラに切り替わります。



※microSDカードが挿入
されていない場合、保
存先は切り替わりません。

※microSDカードは別売りです。



撮影をするには

顔のガイドが表示されているときは、ガイドの位置に顔を合わせてください。

顔が認識されないと、やっえい ボタンは表示されません。

やっえい をタッチすると、撮影がはじまります。


顔認識時の注意点

顔認識されないときは？

- 顔全体が画面内におさまるようにしてください。
- 顔がアップになりすぎないように注意してください。
- まゆげ、目、鼻、口が髪の毛などで隠れないようにしてください。
- めがねを外してください。
- 動かずに、顔をまっすぐにして写してください。
- 上半身がうつるように引いて写してください。

写真の保存について

写真は「本体」に保存されるように設定されています。

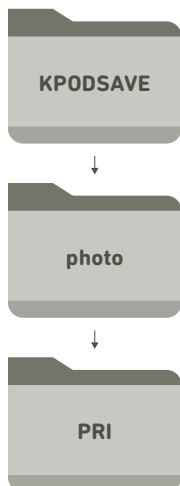

microSDカードに保存したいとき

画面上的「保存先切替ボタン」、
または「せつてい」で変更できます。

※本体に保存可能数分(70枚)の写真が保存されている場合や、microSDカードの空き容量がないと撮影に進めません。
※保存中は絶対に、本体の電源を切ったりmicroSDカードを抜いたりしないでください。
※本体やmicroSDカード内の保存枚数によって、写真の保存には時間がかかる場合があります。

microSDカードのデータについて

microSDカードには左記の構成でデータが保存されます。

※100枚毎に1フォルダが作成されます。

※microSDカードは別売りです。

アルバム



撮影した写真を一覧で見ることができます。

「カメラ」で撮影した写真、デコした写真が保存されます。
サムネイルをタッチして、見たい写真を選択します。



写真の保存場所
(本体・microSDカード)を
選択できます。



プロフ写真の作成ができます。



表示中の写真を選択した状態で、
デコアプリへ移行します。



表示中の写真を
削除することができます。



表示している写真が本体に保存されている場合、
microSDカードへデータをコピーすることができます。

※microSDカードが挿入されていない場合、保存先は切り替わりません。

※microSDカードは別売りです。

へんしんアルバム



「きめつカメラ」「へんしんカメラ」で撮影した写真、デコした写真が保存されます。

サムネイルをタッチして撮影した写真の閲覧や削除をします。



写真の保存場所
(本体・microSDカード)を



選択できます。



表示中の写真を
削除することができます。

※microSDカードが挿入
されていない場合、保
存先は切り替わりません。

撮影した写真にコメントを表示するには

サムネイル画面から写真を選択するとコメント付きで拡大表示されます。

画面をタッチするたびにコメントが「消える ⇄ 表示」を繰り返します。

コメントは写真を選択するたびに変わります。

※microSDカードは別売りです。

※ デコ ※



撮影した写真をデコレーションしてもっと素敵に♪

「カメラ」「きめつカメラ」「へんしんカメラ」で撮影した写真をかざりつけることができます。

※本体やmicroSDカードの空き容量がないと遊べません。

写真をデコレーションするには

「アルバム」「へんしんアルバム」から写真を選び、デコする写真をタッチして決定します。

※microSDカードが入っている場合microSDカードに保存されている写真からも選択ができます。



写真の保存場所



(本体・microSDカード)を選択できます。

※microSDカードが挿入されていない場合、保存は切り替わりません。

※microSDカードは別売りです。

メニュー



ツールバー
位置切り替え

ツールバーが上下に移動します。
タッチする度に現在の表示位置とは逆の位置に移動します。



やり直し

スタンプの状態が1つ前の状態に戻ります。



スタンプ

スタンプ選択画面へ移行します。
スタンプを選び、押したい場所にタッチします。

タテ **ヨコ** アイコンでスタンプを押す向きをタテ向きかヨコ向きか選択できます。



保存

デコした写真を保存します。
「ほぞん」をタッチすると「ほぞんする？」と表示され、「はい」をタッチするとデコ写真が保存されます。

デコをした写真は、元の写真と同じ場所に別の写真として保存されます。

デコを終了するには

デコを終了するときは、ホームボタンを押すと保存せずに終了します。

ムービー



フレームの選択

フレーム1~6、フレームなしの7種類のアイコンから選択します。

※一部メニュー・モードは「ダウンロード(アプリ説明書べんり(その他)P7)」や「ふくびき(アプリ説明書ゲームP7)」で取得できます。



カメラ(イン・アウト)と保存先(本体・microSD)をタッチで切り替えられます。

OK をタッチで決定します。

※microSDカードが挿入されていない場合、保存先は切り替わりません。



撮影するには

顔のガイドが表示されているときは、ガイドの位置に顔を合わせてください。

顔が認識されないと、さつえい ボタンは表示されません。

さつえい をタッチすると、撮影がはじまります。

※microSDカードは別売りです。



ムービーのメニュー

10秒の動画を撮影します。撮影が終わると3つのボタンが表示されます。



すぐみる タッチすると、撮影した動画一覧から見たい動画を選び再生します。

もっととる タッチすると、もう一度撮影ができます。

やめる タッチすると、アプリを終了します。

※本体に保存できる動画は3本です。
※「ほそんにひつようなよりうりがたりないよ!」と表示されたときは「ムービーアルバム」から保存されているムービーを削除してください。

ムービーアルバム



↓ わくわくしないタッチで切り替え



ムービーで撮影した動画の閲覧と削除ができます。



せんたく どうが さいせい
選択した動画が再生されます。

※再生動画の途中で一時停止はできません。



ほんたい ほぞん どうが
本体に保存されている動画を、
microSDカードへコピーします。
※microSDカードが挿入されていない場合は選択できません。

※読み込み先がmicroSDカード選択中は表示されません。



せんたくちゆう どうが さくじよ
選択中の動画を削除します。



しゃしん ほぞん ぼしよ
写真の保存場所
(本体・microSDカード)を
選択できます。



※microSDカードは別売りです。

再生終了後



おな どうが いちど さいせい
同じ動画をもう一度再生します。



どうが いちらん がめん もど
動画一覧画面に戻ります。